


PLS114



SMART TS02 GTP27 PST01-CPW G

Przed przystąpieniem do montażu i obsługi krzesła należy zapoznać się z instrukcją.

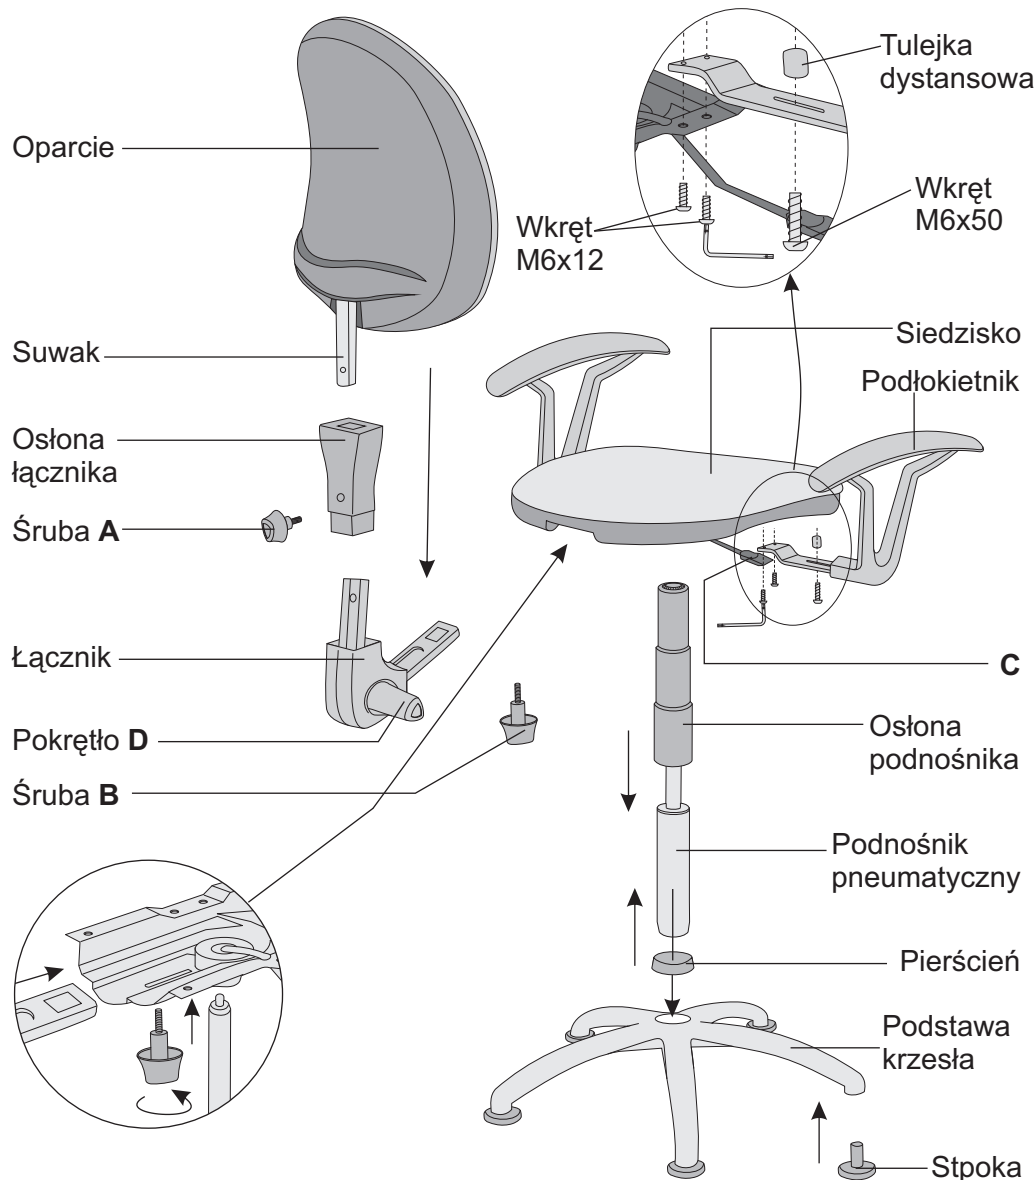

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Najpierw proszę sprawdzić czy wszystkie części (zgodnie z wykazem) zostały wyjęte z opakowania.

Wykaz części:	1 oparcie z suwakiem	4 wkręty M6x12	1 osłona podnośnika z pierścieniem dolnym
	1 łącznik	2 wkręty M6x50	1 pierścień dolnym
	1 osłona łącznika	2 tulejki dystansowe	1 podstawa
	1 śruba A (krótka)	1 podnośnik gazowy	1 siedzisko
	1 śruba B (długa)	1 komplet podłokietników (prawy + lewy)	1 komplet stopek (5 sztuk)
			1 kluczyk inbusowy

MONTAŻ

1. Wcisnąć kółka do podstawy krzesła.
2. Osłonę teleskopową nałożyć na podnośnik gazowy od góry, pierścień osłony od dołu i obie części połączyć.
3. Podnośnik gazowy wetknąć w otwór podstawy krzesła.
4. Używając kluczyka S4 przykręcić podłokietniki do podstawy siedziska wkrętami M6x12 i wkrętami M6x50 do szkieletu siedziska, zwracając uwagę aby podłożyć tulejki dystansowe między uchwyt podłokietnika a osłonę siedziska.
5. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika gazowego. Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.
6. Założyć osłonę łącznika na łącznik.
7. Oparcie osadzić suwakiem w łączniku i przykręcić śrubą A.
8. Łącznik oparcia wsunąć do gniazda w podstawie siedziska i przykręcić od spodu śrubą B.

OBSŁUGA I PIELEGNACJA

- Zmiana wysokości siedziska dźwignią **C**
Aby podnieść siedzisko, należy unieść dźwignię **C** ku górze. Zwolnienie dźwigni powoduje zatrzymanie siedziska w wybranym położeniu.
- Ustawianie wysokości oparcia: poluzować śrubę **A**, ustawić oparcie na wymaganej wysokości i na powrót dokręcić śrubę **A**.
- Ustawianie odchylenia oparcia: poluzować pokrętko **D**, ustawić oparcie w żądanej pozycji i dokręcić pokrętko **D** na powrót.
- Ustawianie głębokości oparcia: poluzować śrubę **B**, ustawić oparcie w wygodnej pozycji i dokręcić śrubę **B**.

Przypominamy, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawiać ciężkich przedmiotów. Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację. Do czyszczenia zabrudzonego pokrycia tapicerskiego należy używać środków czyszczących przewidzianych dla mebli tapicerowanych. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nie rysujących, środków czystości.

UWAGA!

Maksymalne obciążenie krzesła masą wynosi 110 kg. Demontaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji. Podnośnika pneumatycznego nie podgrzewać i nie rozbierać. W razie potrzeby wymienić w całości. Naprawa krzesła lub wymiana podzespołów może być dokonana jedynie przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl. Informacje na temat serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz produktów firmy Nowy Styl, mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu

Centrum Informacji

tel. 0801 177 291 (połączenie płatne jak za jeden impuls)
czynne w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku