


Przed przystąpieniem do montażu i obsługi krzesła należy zapoznać się z instrukcją.

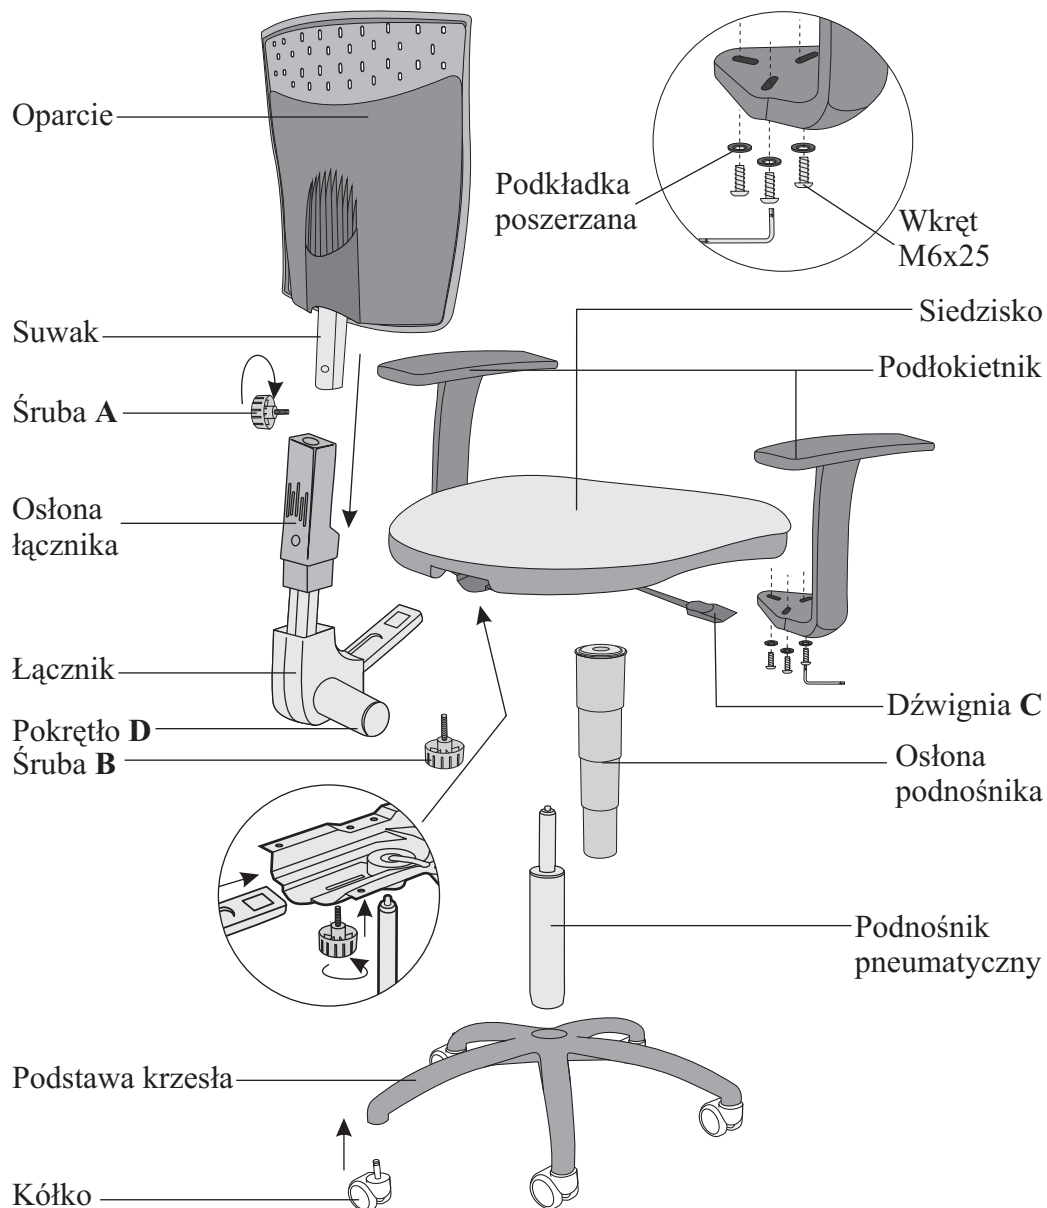

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Najpierw proszę sprawdzić czy wszystkie części (zgodnie z wykazem) zostały wyjęte z opakowania.

Wykaz części:	1 oparcie z suwakiem	6 wkrętów M6x25	1 osłona podnośnika
	1 łącznik	6 podkładek poszerzanych	1 komplet kółek (5 sztuk)
	1 osłona łącznika	1 podnośnik pneumatyczny	1 podstawa krzesła
	1 śruba A (krótka)	1 komplet podłokietników	1 siedzisko
	1 śruba B (długa)	(prawy + lewy)	1 klucz inbusowy

### MONTAŻ

1. Wcisnąć kółka do podstawy krzesła.  
**Uwaga:** na podłoże miękkie kółka z rolkami twardymi (jednobarwnymi) na podłoże twarde kółka z rolkami miękkimi (dwubarwnymi)
2. Osłonę podnośnika nałożyć na podnośnik od góry.
3. Podnośnik pneumatyczny wetknąć w otwór podstawy krzesła.
4. Przykręcić podłokietniki do siedziska.
5. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.
6. Założyć osłonę łącznika na łącznik.
7. Oparcie osadzić suwakiem w łączniku i przykręcić śrubą A
8. Łącznik z oparciem wsunąć do gniazda w podstawie siedziska i przykręcić od spodu śrubą B.

### OBSŁUGA I PIELĘGNACJA

- Zmianę wysokości siedziska regulować dźwignią C. Aby podnieść siedzisko, należy unieść dźwignię C ku górze. Zwolnienie dźwigni spowoduje zatrzymanie siedziska w wybranym położeniu.
- Ustawianie wysokości oparcia: poluzować śrubę A, ustawić oparcie na wymaganej wysokości i na powrót dokręcić śrubę A.
- Ustawianie odchylenia oparcia: poluzować pokrętko D, ustawić oparcie w żądanej pozycji i dokręcić pokrętko D na powrót.
- Ustawienie głębokości oparcia: poluzować śrubę B, ustawić oparcie w wygodnej pozycji i dokręcić śrubę B.

Przypominamy, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawiać ani przewozić ciężkich przedmiotów. Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację. Do czyszczenia zabrudzonego pokrycia tapicerskiego należy używać środków czyszczących przewidzianych dla mebli tapicerowanych. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nie rysujących, środków czystości.

### UWAGA!

Maksymalne obciążenie krzesła masą wynosi 110 kg. Demontaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji. Podnośnika pneumatycznego nie podgrzewać i nie rozbierać. W razie potrzeby wymienić w całości. Naprawa krzesła lub wymiana podzespołów może być dokonana jedynie przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl.