

INSTRUKCJA MONTAŻU

SOFY 3DL z boczками


Do montażu będzie potrzebny wkrętak krzyżakowy.

UWAGA! Nie należy od razu dokręcać śrub do oporu.

Najpierw należy poluzować mocowania w skrzyni, następnie przykręcić oparcie i dokręcić wszystkie śruby w zawiasach. Do montażu potrzebne są 2 osoby.

Skład zestawu do montażu: śruba M8x45 z podkładką - 4 szt.
 śruba M6x25 - 6 szt.

Montaż oparcia składanego

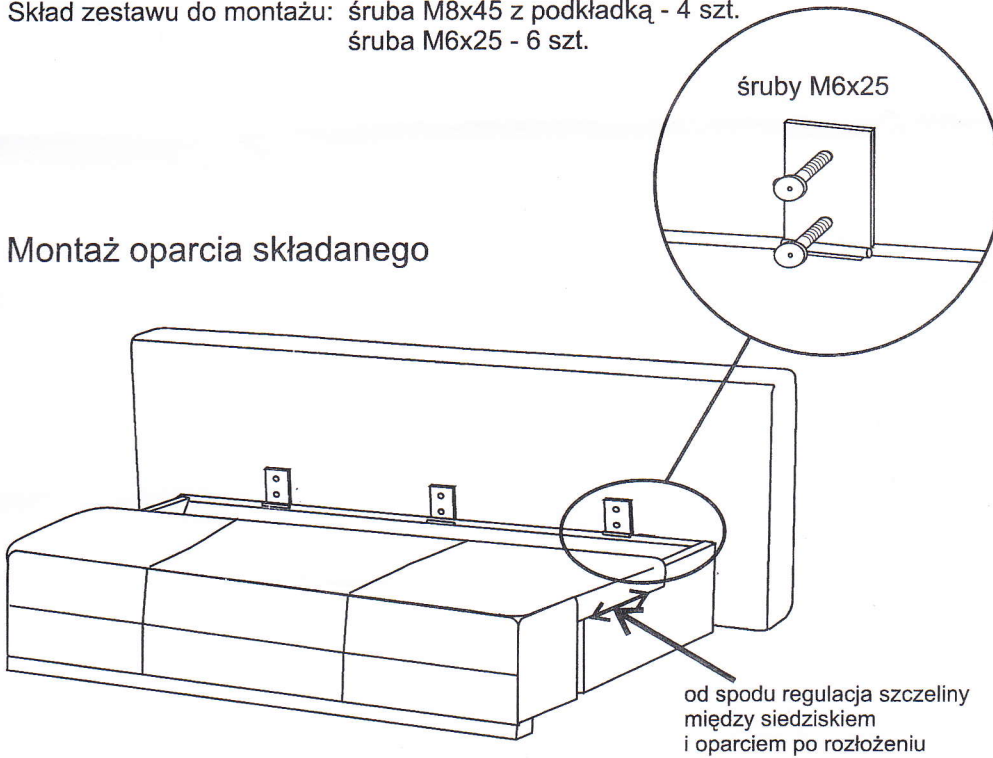

Montaż boczaków

