


# INSTRUKCJA MONTAŻU CLASIC 12, 13- 3W

		1  Podkładka 4szt.	2  Nakrętka 4szt. fi 10	3  Zaślepka tworzywowa 4szt.	4  Nakrętka z kołnierzem 2szt. fi 8		
--	---	---	--	--	---	--	--

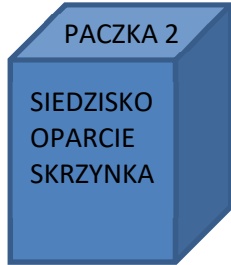

**UWAGA !!!**

PRZEDSTAWIONE  
RYSUNKI SĄ POGLĄDOWE  
I Kształtem mogą się  
różnić w zależności  
od modelu

**UWAGA !!!**

NAJPIERW TRZEBA WŁOŻYĆ  
TYLNE ŚRUBY 2,3 NASTĘPNIE  
WŁOŻYC PRZEDNIĄ ŚRUBĘ 1  
PRZEGINAJĄC JĄ JEŚLI ZAJDZIE  
TAKA POTRZEBA

