






BLATY | INSTRUKCJA

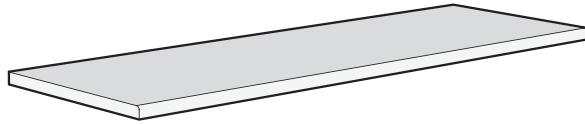



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Blaty robocze nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji dzięki takim właściwościom jak odporność i higieniczność wysokiej jakości powierzchni produktu. Wszelkie zabrudzenia oraz rozlane substancje jak herbata, kawa, wino itp. powinny być od razu usuwane, gdyż ich pozostawienie może powodować większy nakład pracy w celu ich usunięcia. W przypadku konieczności czyszczenia należy stosować delikatne środki czyszczące. W szczególności środki takie nie powinny zawierać substancji ścierających, powodujących zmianę stopnia połysku i powstanie zarysowań powierzchni. Ze względu na to, że zabrudzenia mogą być lekkie i świeże lub też silne i trudne do usunięcia, spowodowane przez różne substancje, należy odpowiednio dostosować czyszczenie powierzchni do rodzaju zabrudzenia.


W praktyce powinny być przestrzegane następujące wskazówki.

-  Położenie zapalonego papierosa na powierzchnię blatu roboczego może spowodować uszkodzenia jego powierzchni. **Należy zawsze używać popielniczki.**
-  Generalnie blaty robocze nie powinny być wykorzystywane jako powierzchnia, na której można kroić nożem, gdyż cięcia noża pozostawiają swoje ślady nawet na bardzo wytrzymałej powierzchni jaką jest laminat. **Należy zawsze używać deski do krojenia.**
-  Należy unikać odstawiania gorących naczyń jak np. garnki czy patelnie bezpośrednio z palnika lub pieca na blat roboczy, gdyż w zależności od działania ciepła może to powodować zmiany w połysku lub też uszkodzenia powierzchni. **Należy zawsze używać podstawek chroniących blat przed gorącym.**
-  Rozlane substancje powinny być zawsze od razu usunięte, gdyż dłuższy czas oddziaływania niektórych substancji może powodować zmiany stopnia połysku powierzchni blatu. W szczególności, w miejscach wycięć oraz łączeń blatów należy rozlane substancje szybko usuwać.


POTRZEBNE NARZĘDZIA

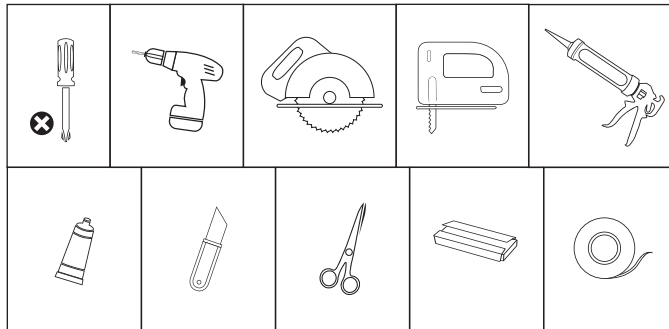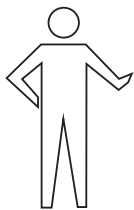


POMOC DRUGIEJ OSOBY

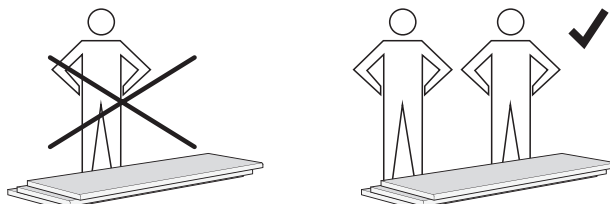

ODLEGŁOŚCI

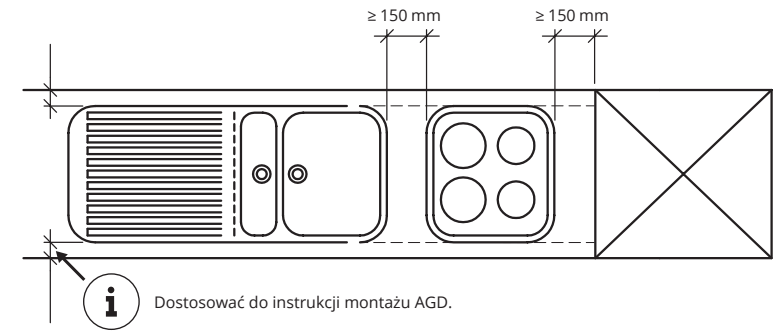


i Dostosować do instrukcji montażu AGD.

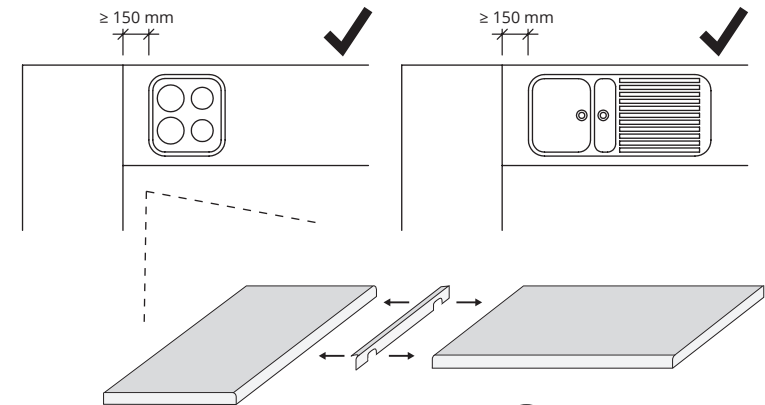

i Blaty należy łączyć pod kątem 90° za pomocą listwy.



WYCIĘCIE OTWORÓW, ZABEZPIECZENIE TAŚMĄ USZCZELNIAJĄCĄ

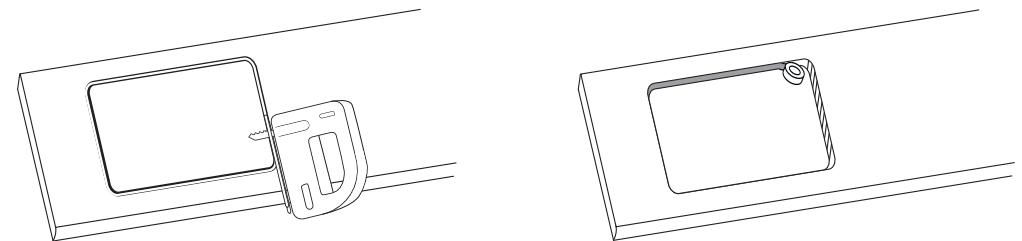

i Otwór pod zlew, płytę grzewczą wykonaj przy użyciu wyrzynarki.

i Aby zapobiec przenikaniu wilgoci zabezpiecz blat taśmą uszczelniającą


CIĘCIE

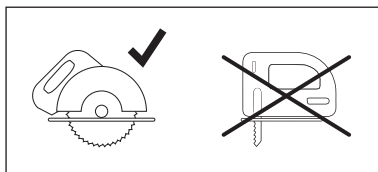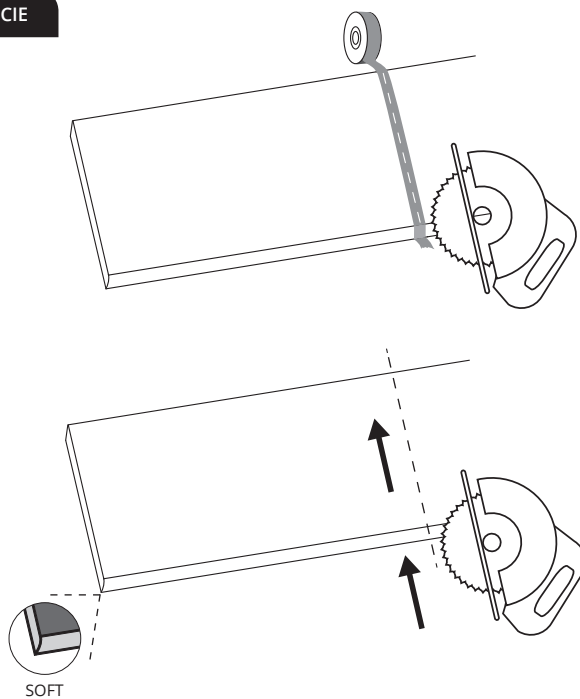

i Podczas cięcia użyj taśmy klejącej.


i Należy równo dociąć blat. Cięcie blatu należy rozpocząć od strony zaoblenia (softu).

OBRZEŻE

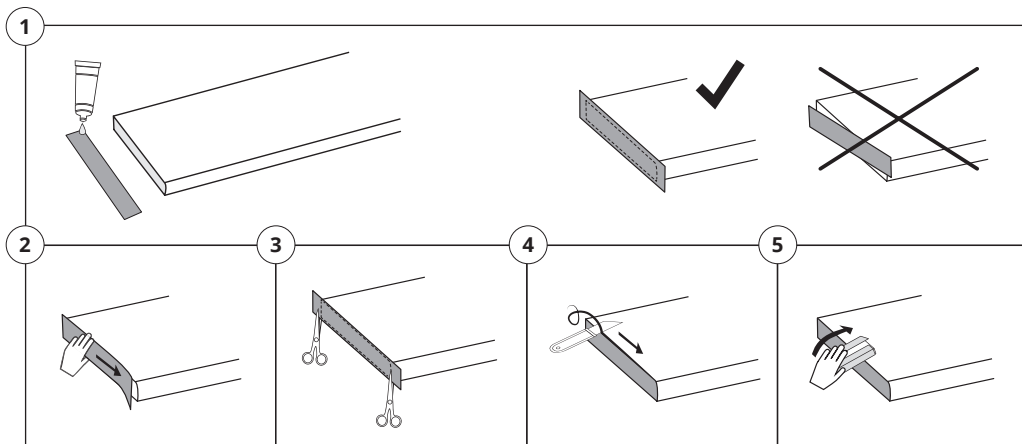


MONTAŻ DO KORPUSU

1


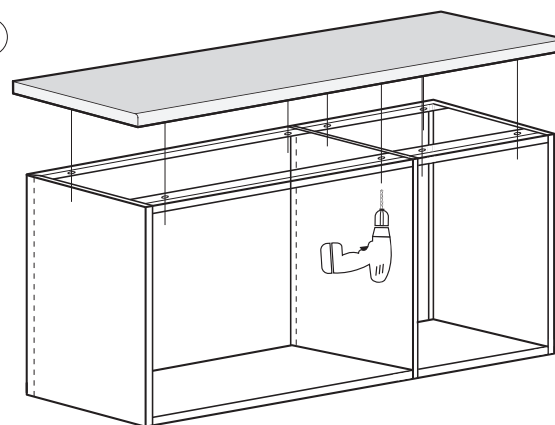


i

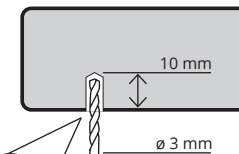


8 x

2

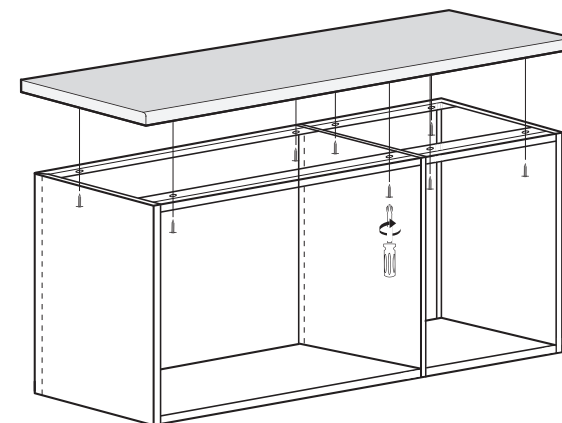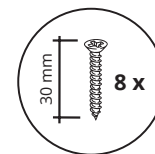

3

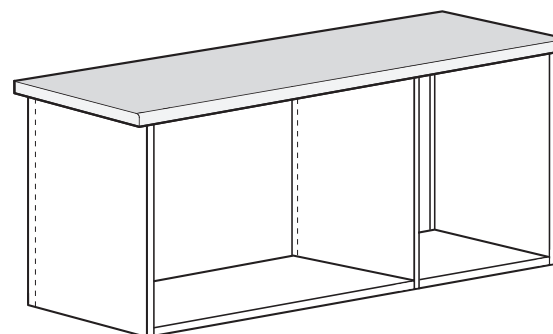

i

Wszystkie krawędzie cięte lub niezabezpieczone tworzywem na połączeniu ściany z blatem zawsze zabezpiecz silikonem.