
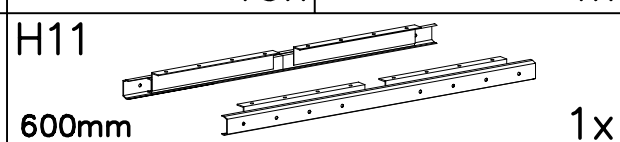
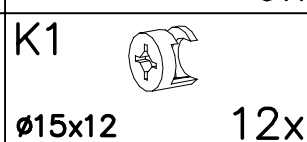
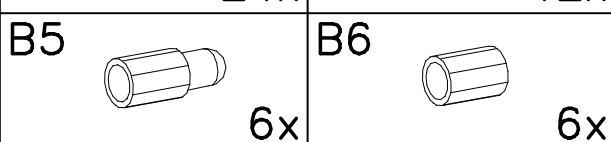
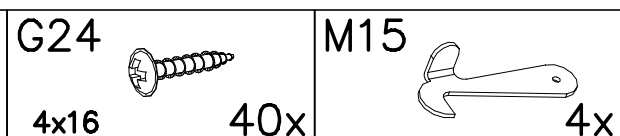
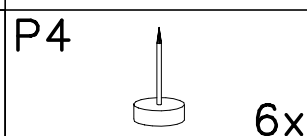
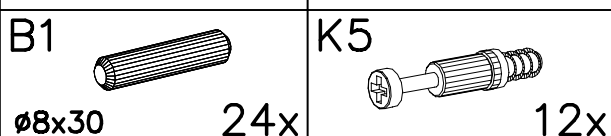
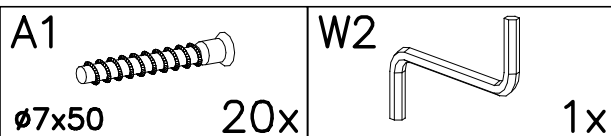
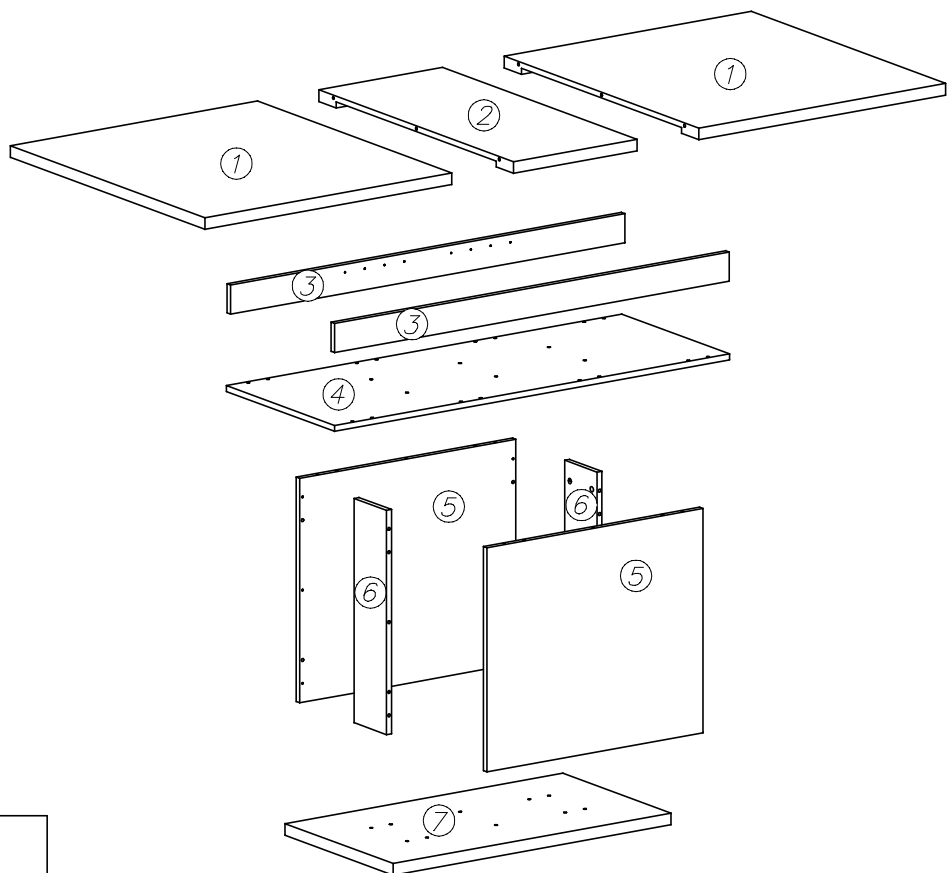
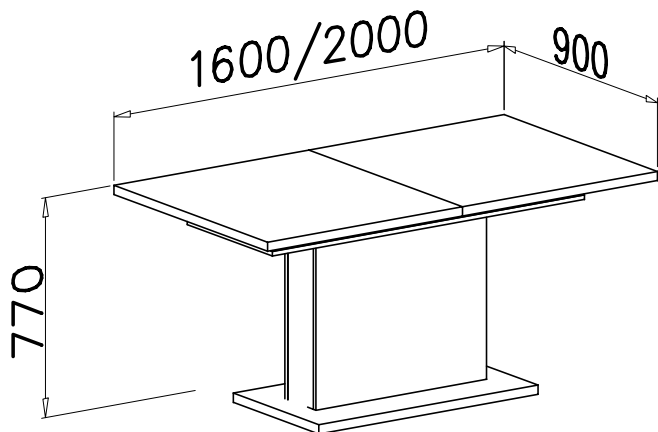
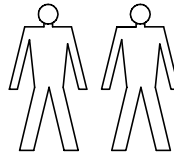


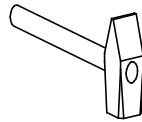
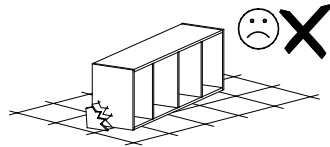



INSTRUKCJA MONTAŻU
FITTING-UP INSTRUCTION
ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ
ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ

MONTÁŽNY NÁVOD
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
UPUTE ZA SASTAVLJANJE

Do montażu potrzebne są:
You need for fitting-up:
Для монтажу потрібно:
Для сборки нужны:







Pour le montage il faut:
Para realizar el montaje es necesario:
K montá i potrebuje:
A szereléshez szükséges:
Za sastavljanje su potrebne:

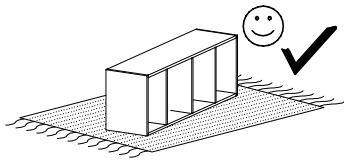


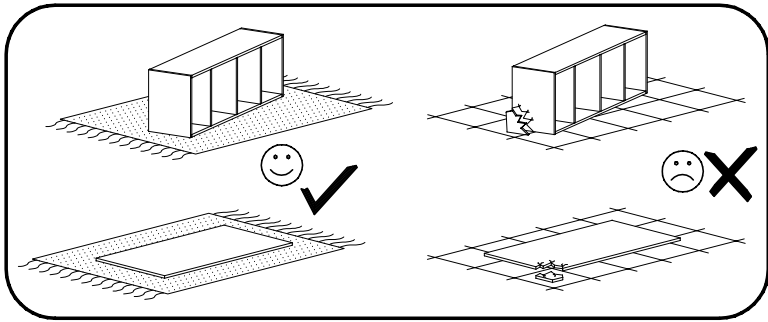


K5 12x	K1 12x
G24 4x16	B1 16x
H11 600mm	1x




1

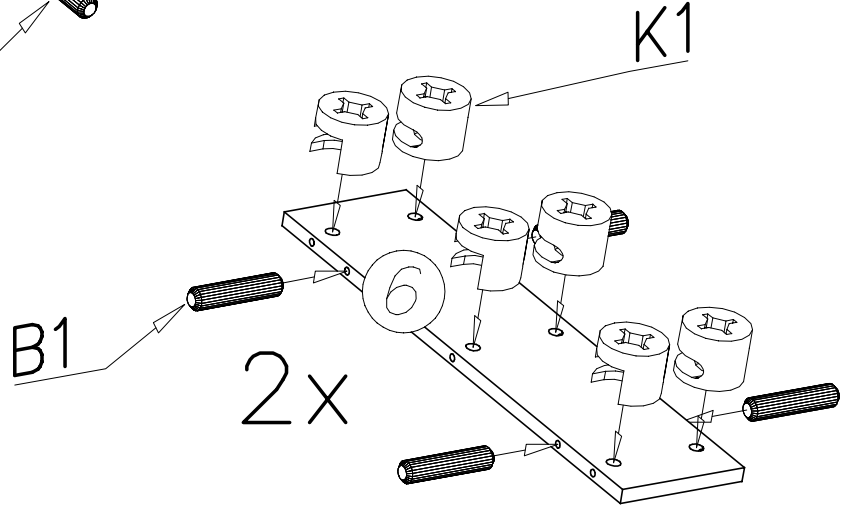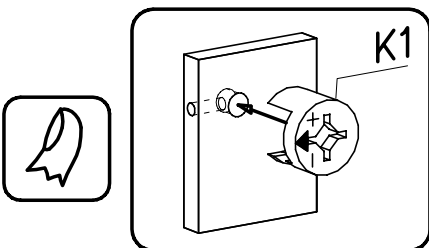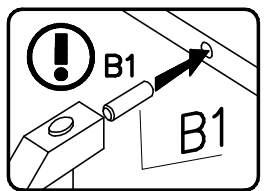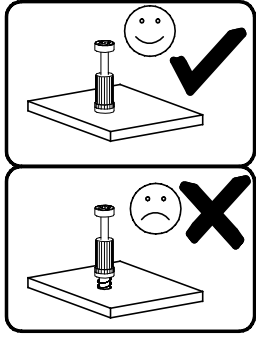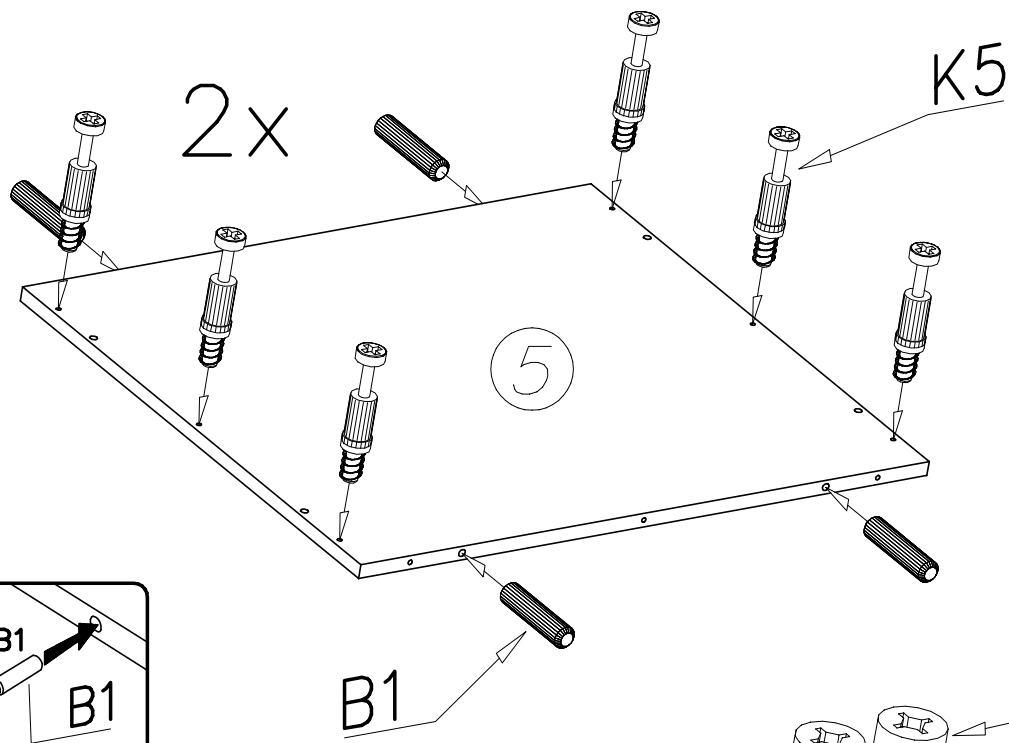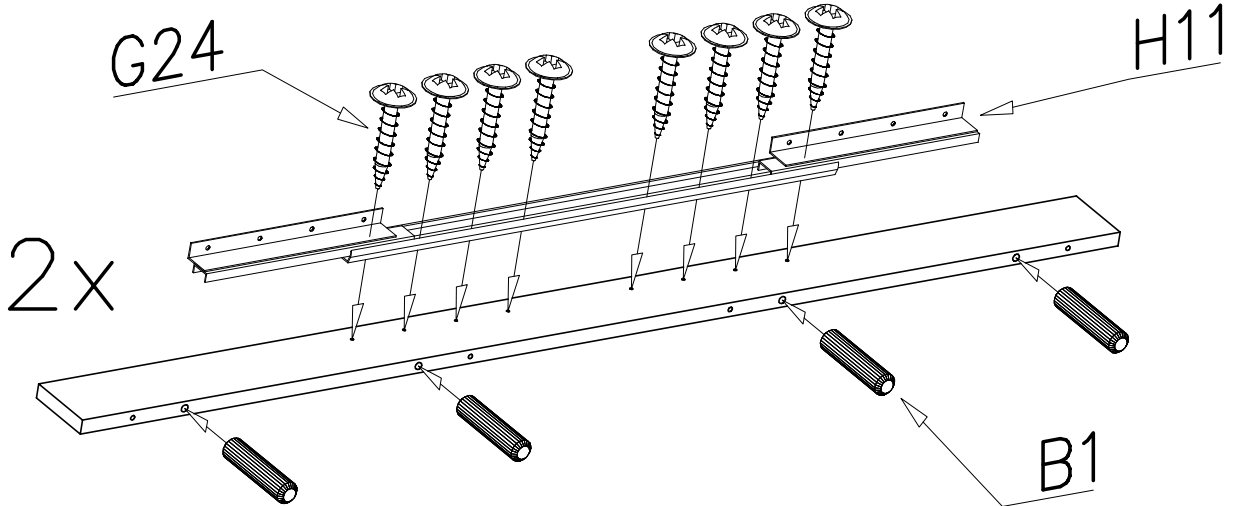


2

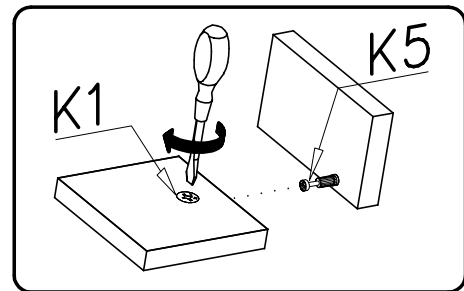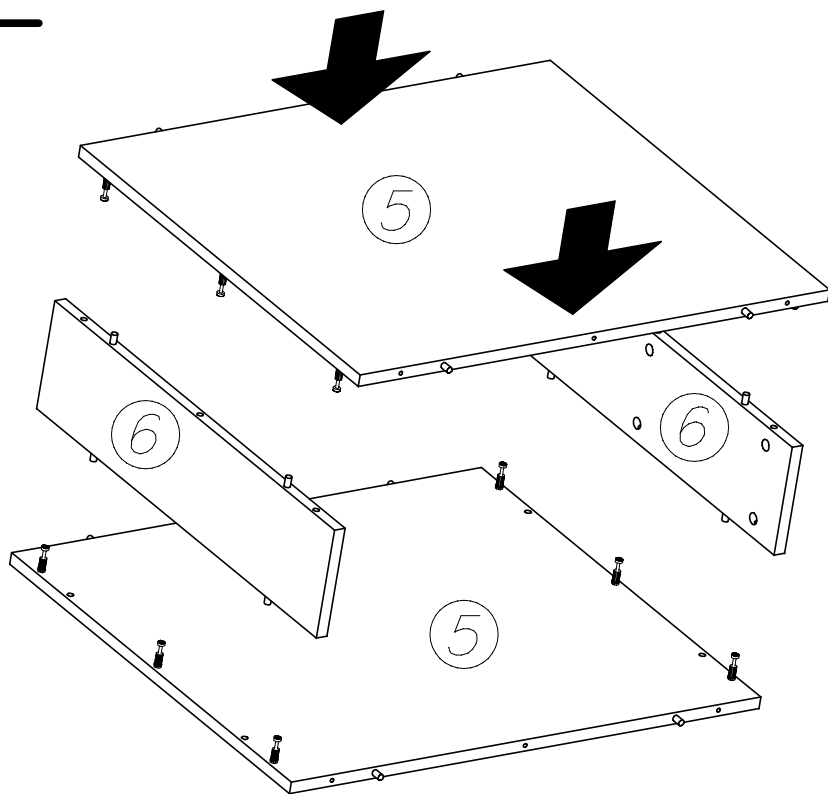


3

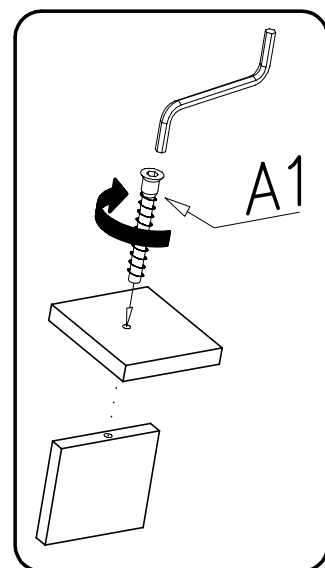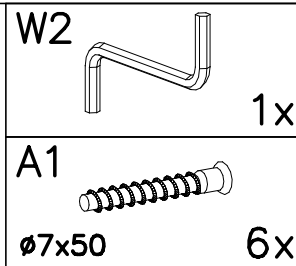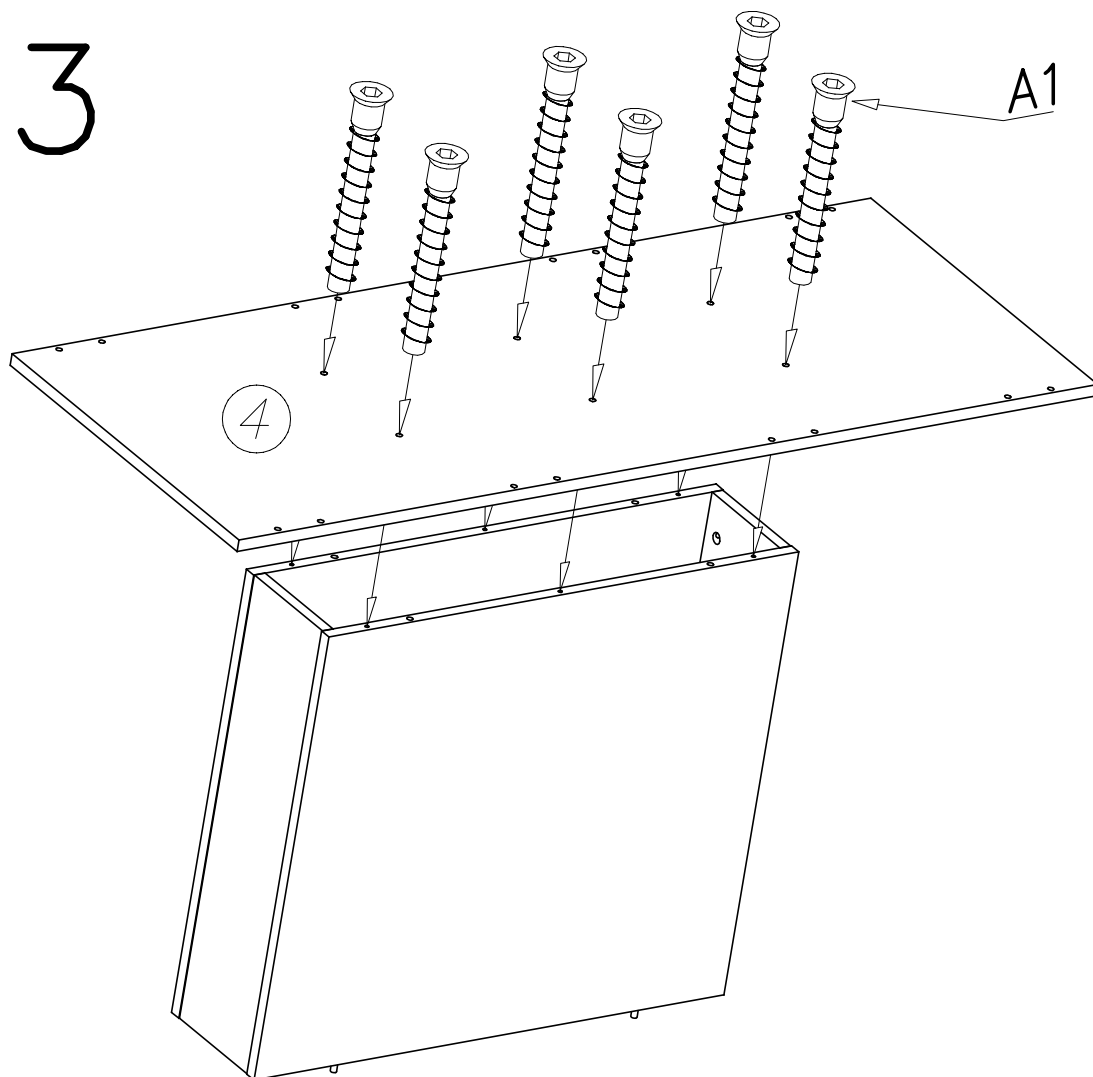


4

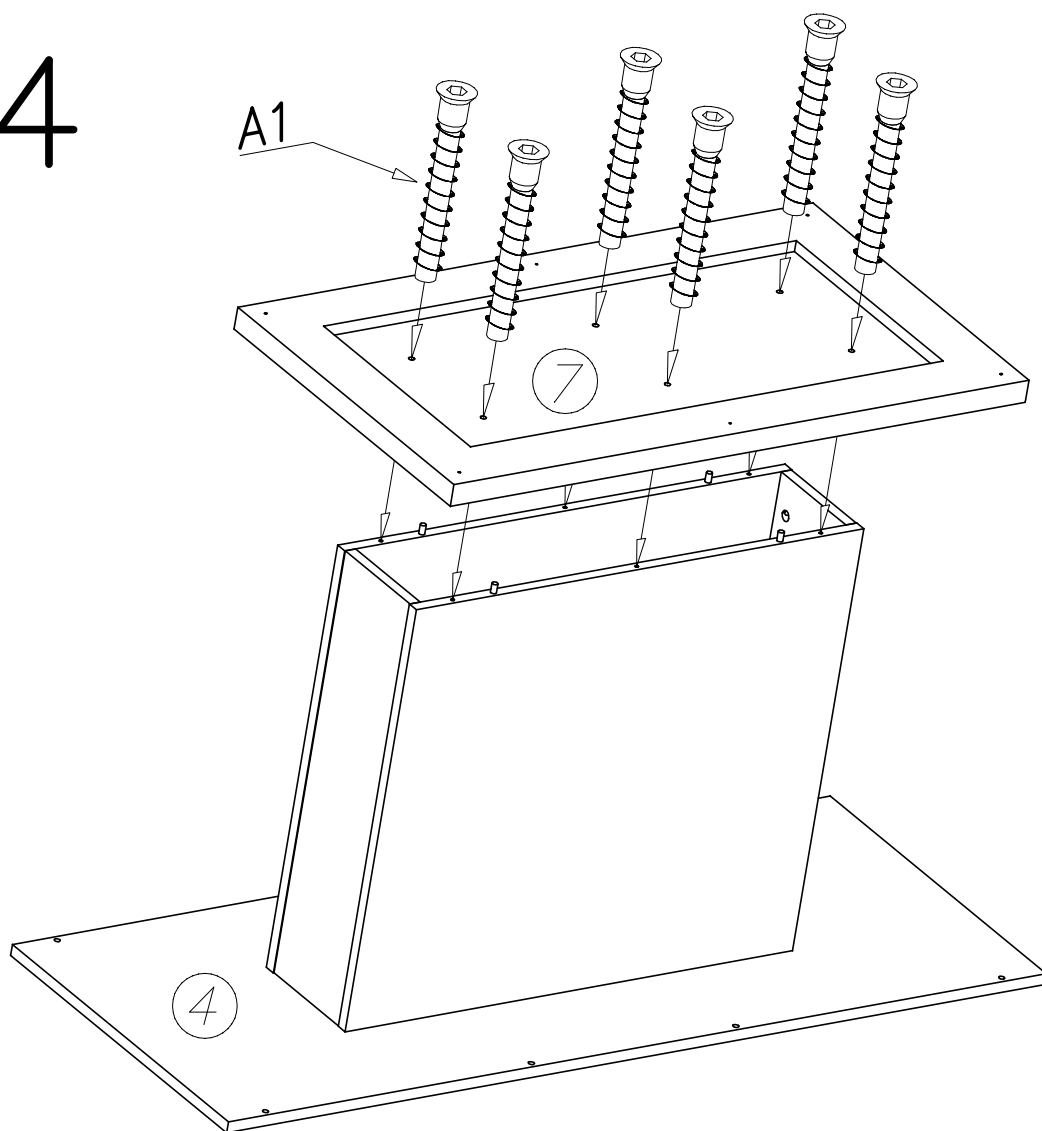


W2		1x
A1		6x
		ø7x50

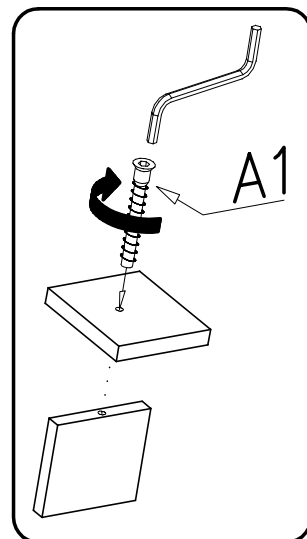


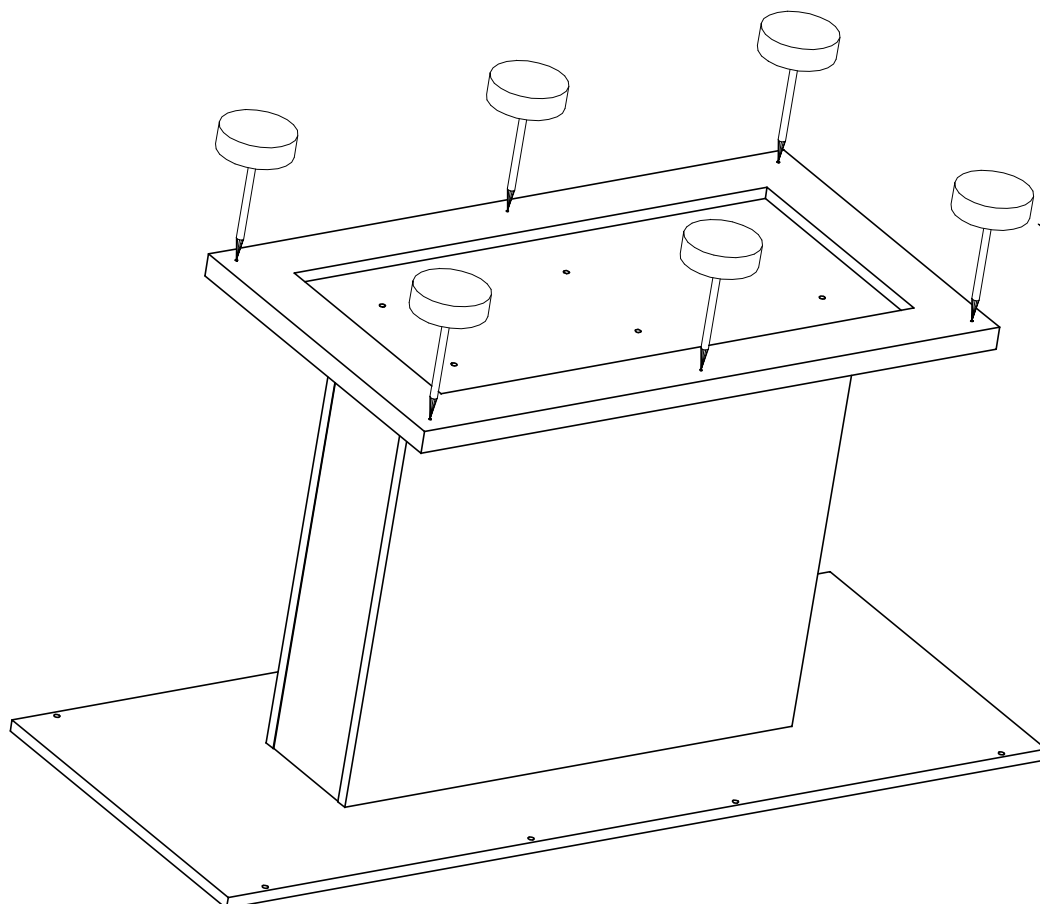




5



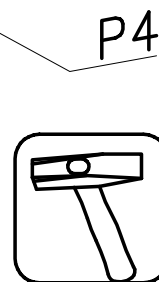


P4		6x
----	--	----




6

B5		B6	
	6x		6x
G24		G24	
	4x16		8x
M15		M15	
			4x

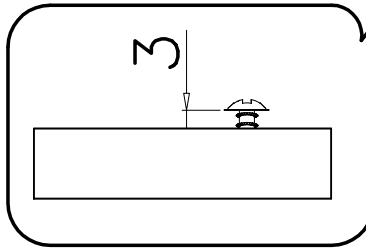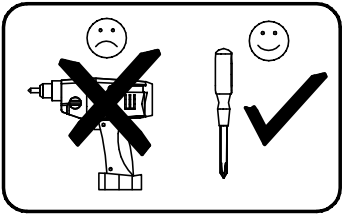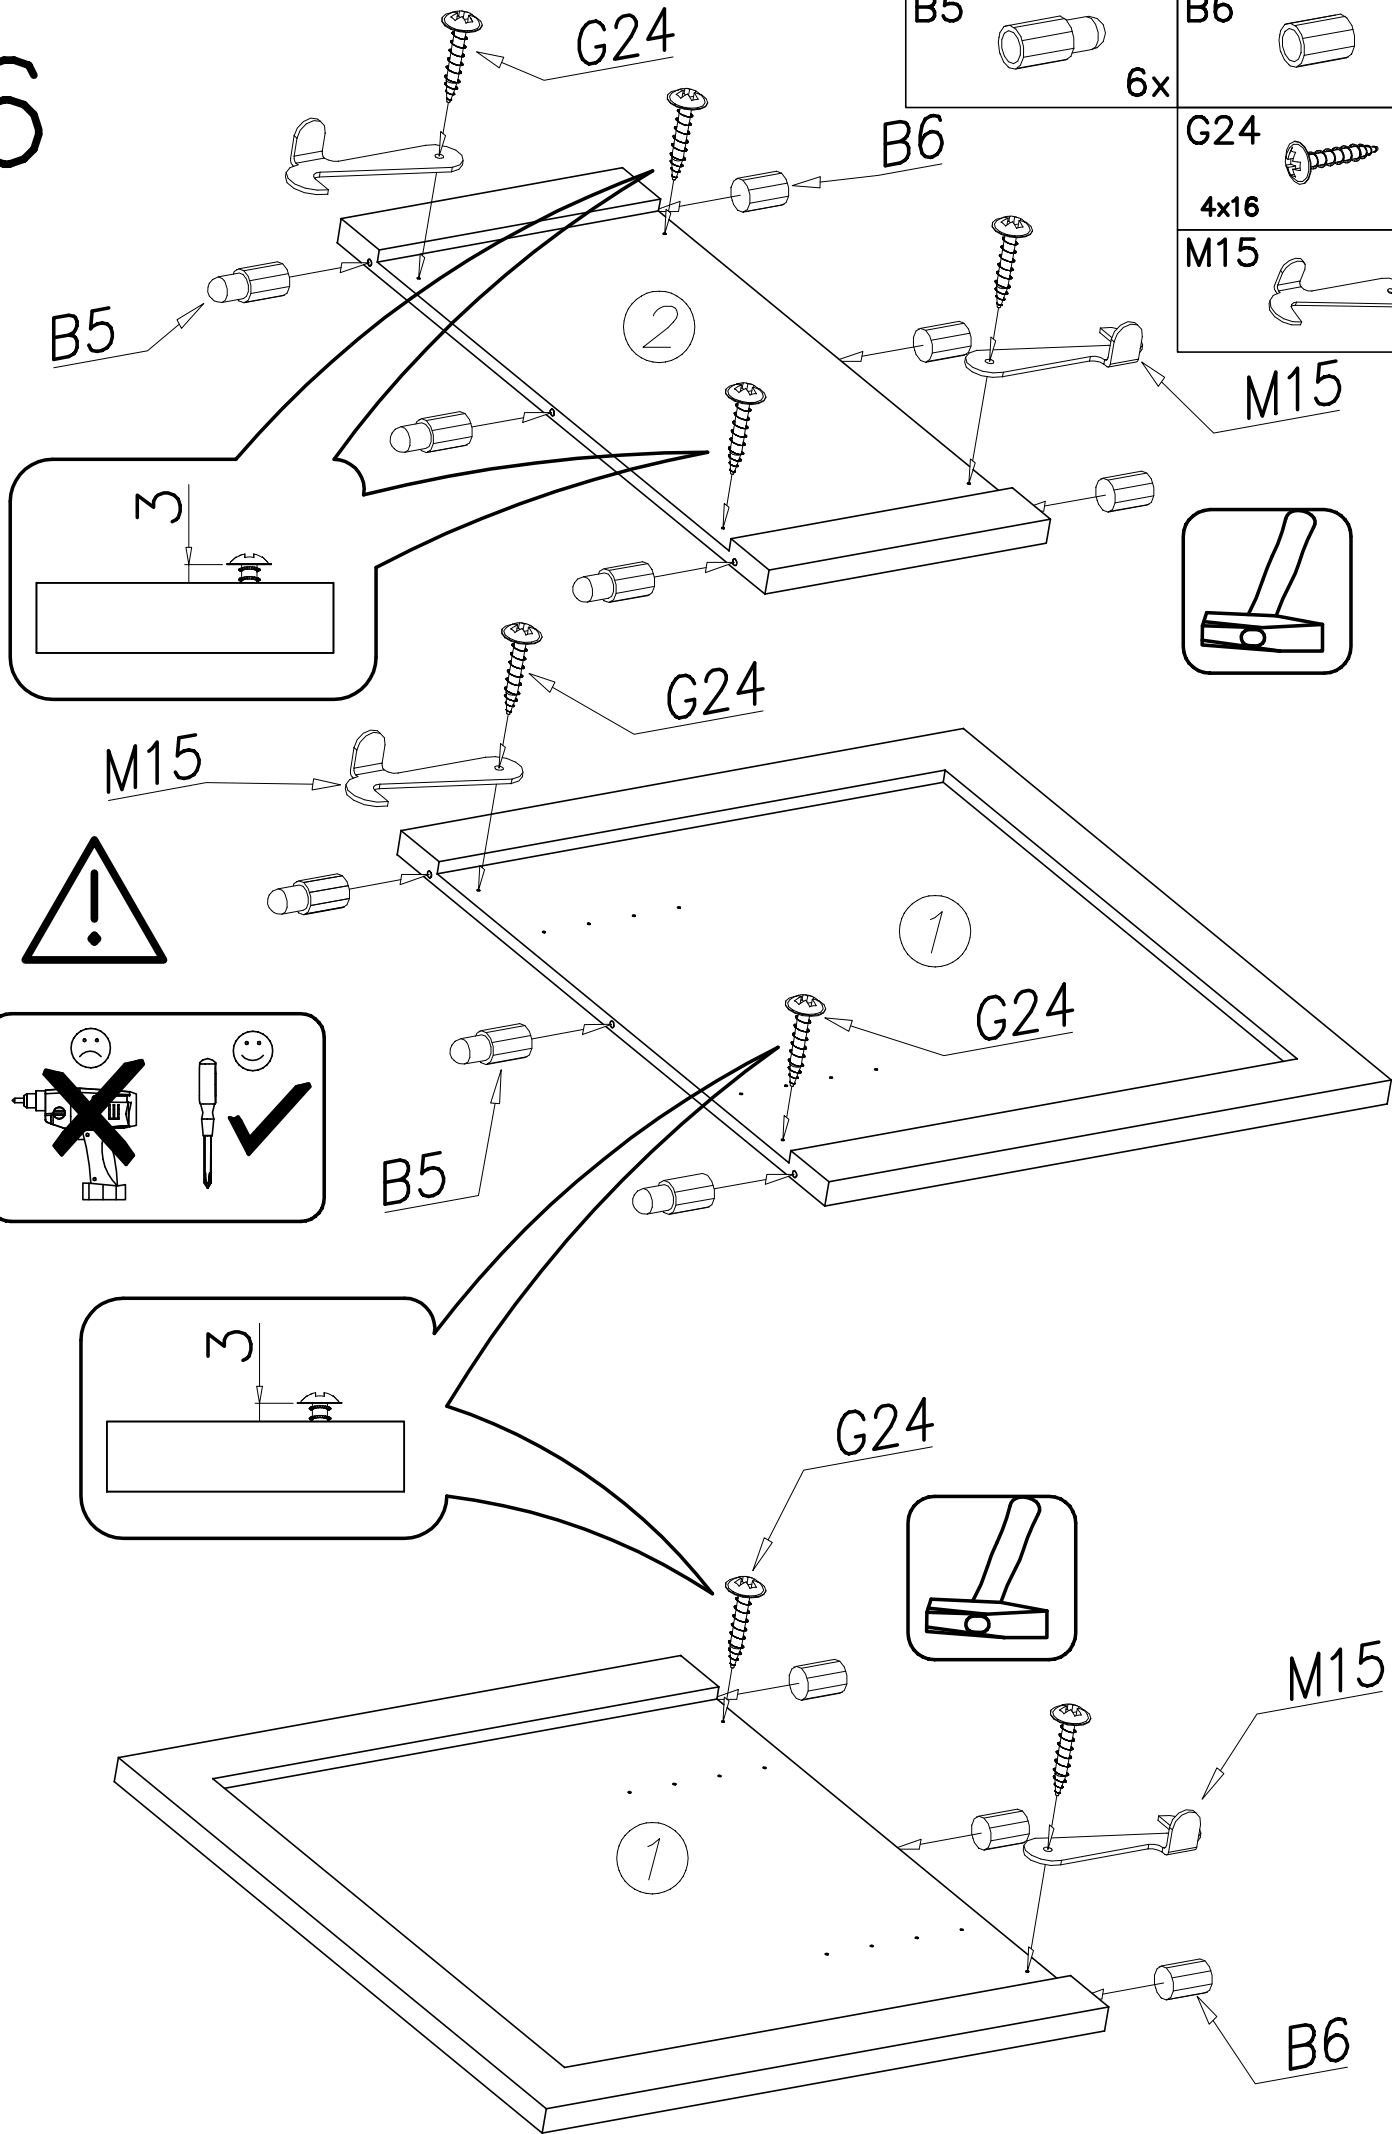

7

G24
4x16 16x

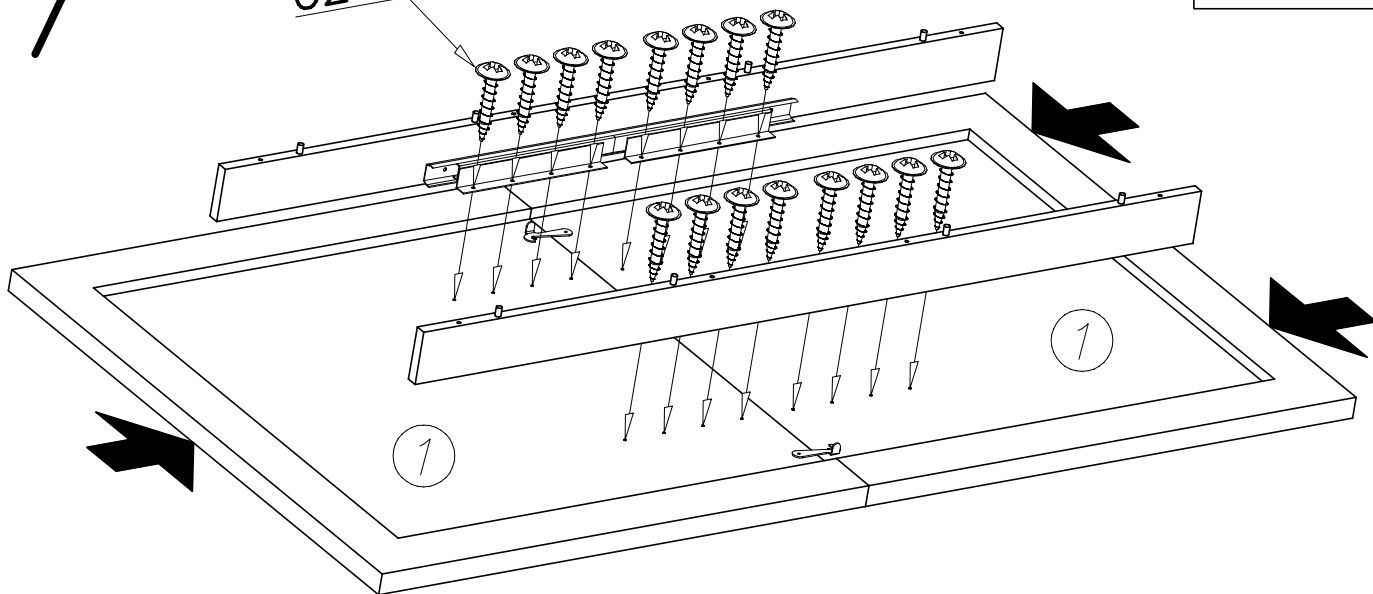

8

A1
ø7x50 8x

W2
1x

