

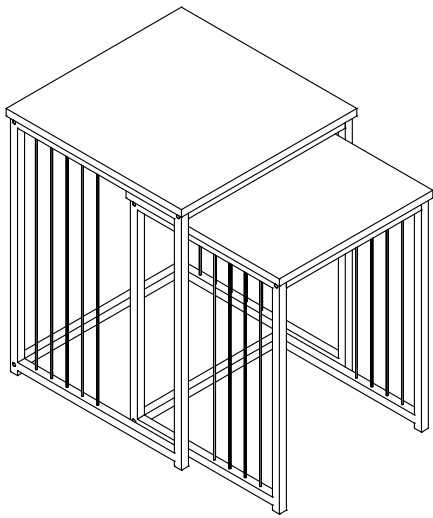






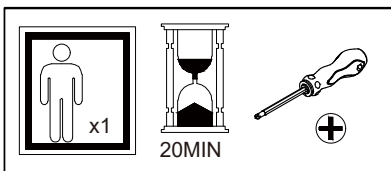





NL22108(FIORDE)

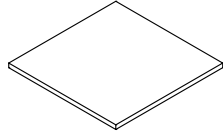


①		x1
②		x2
③		x2
④		x1
⑤		x1
⑥		x2
⑦		x2
⑧		x1

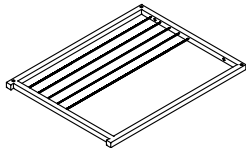


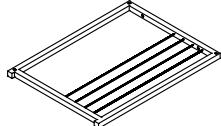	D4x30mm		D6x25mm		
A	x16	B	x12	C	x1


01

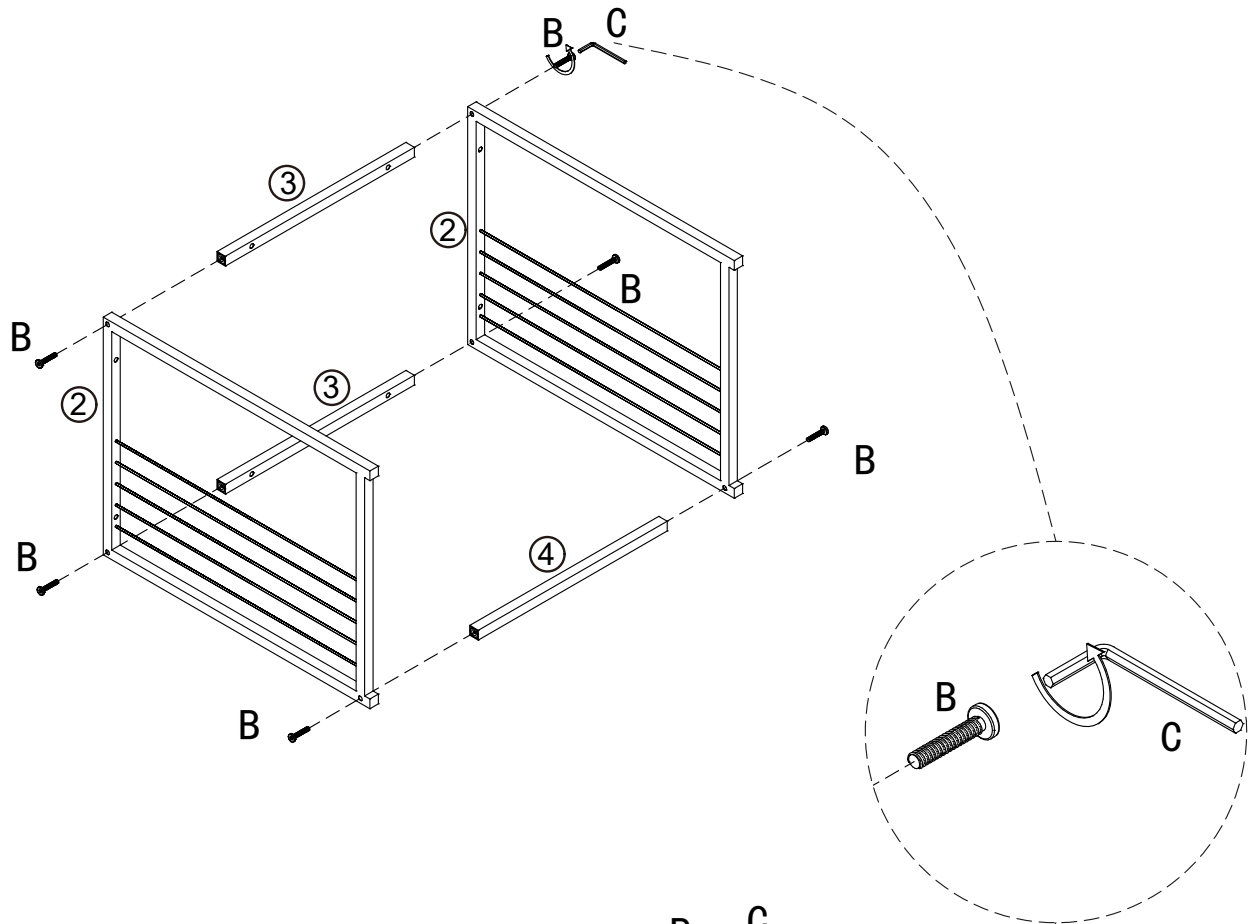

02


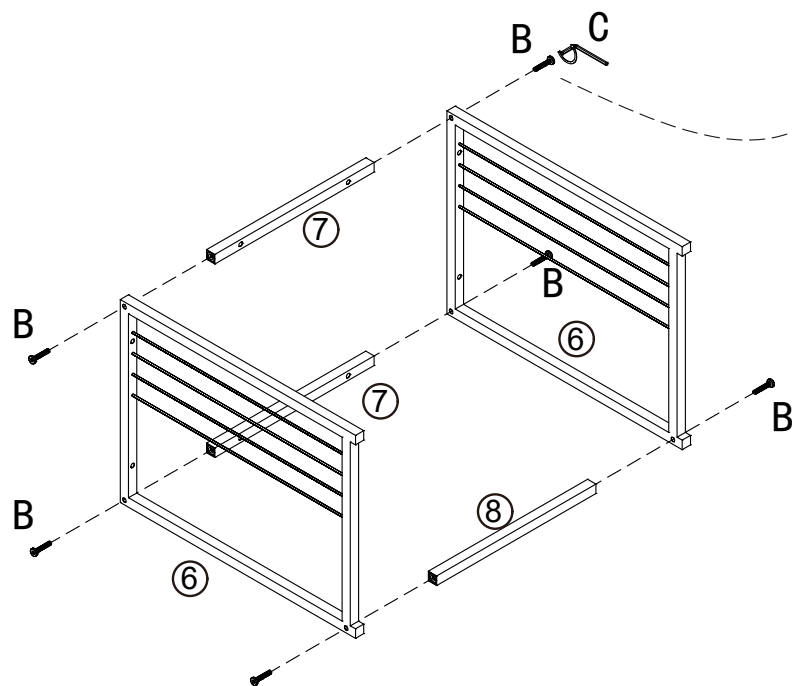


03

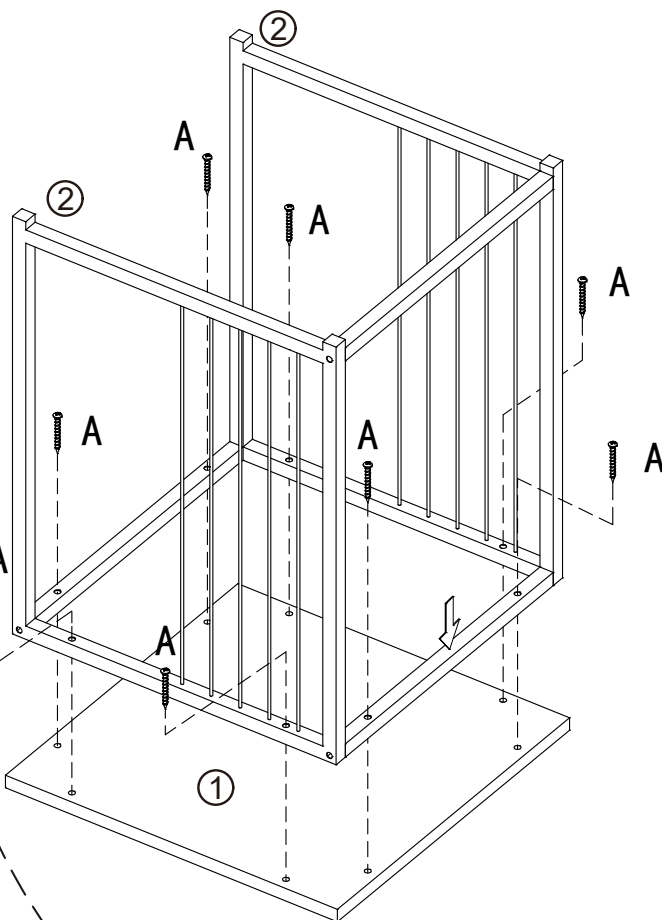


W CELU UNIKNIĘCIA
ZARYSOWAŃ W TRAKCIE
MONTAŻU BLAT NALEŻY
MONTOWAĆ NA MIĘKKIEJ I
CZYSZTEJ TKANINIE

04

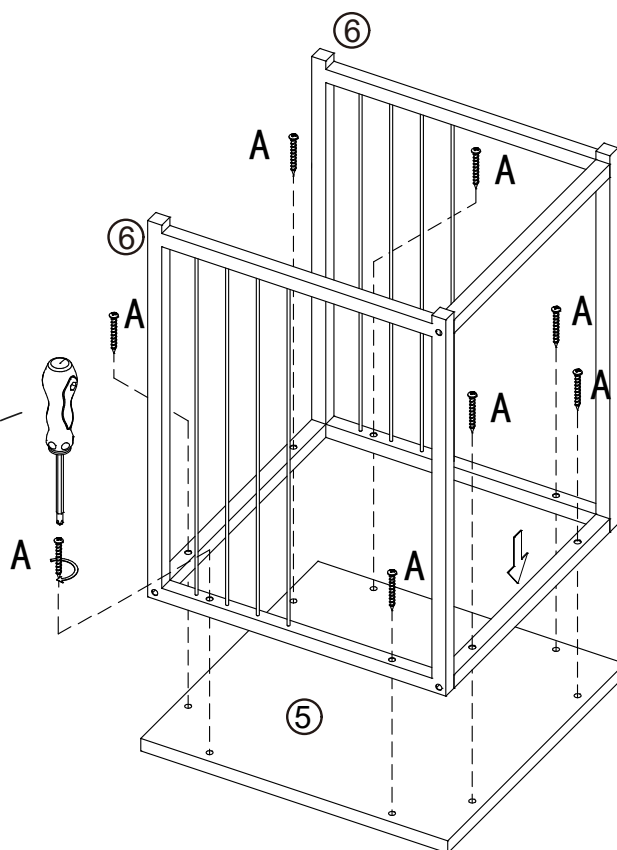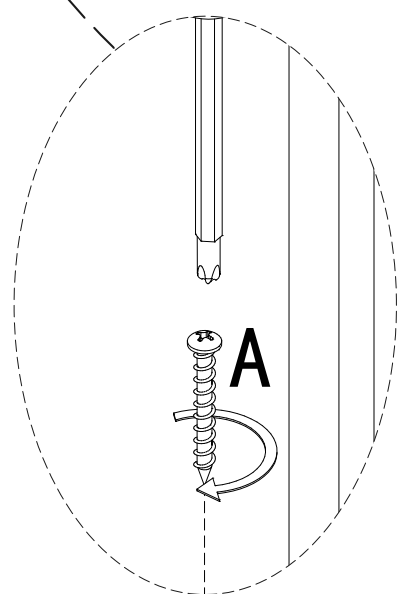

NL22108(FIORDE)

05

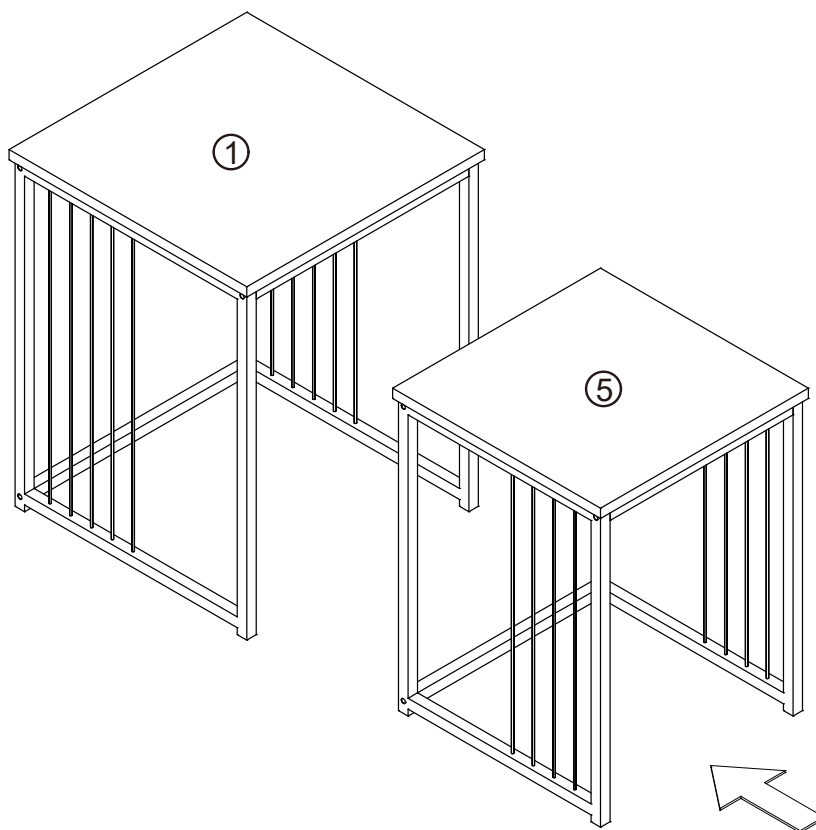

06

